



HPI - CZ spol. s r. o.  
500 06 Hradec Králové  
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)  
fax.: +420 495 217 290  
e-mail: info@hpi-cz.cz  
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

[www.hpi.cz](http://www.hpi.cz)

## Odvětrávací set pro betonové krytiny

## Montážní návod



Odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z neizolovaného odvětrávacího komínku, základní tašky (**např. Bramac Classic, KMB Beta, Betonpres – nové typy, Benders Mecklenburger**), adaptéru pro napojení flexi hadice a příslušného spojovacího materiálu. Odvětrávací set je vyroben z barevného polypropylenu (PP) s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Odvětrávací sety jsou k dispozici o průměru 110/125 a 150 mm.

### Poznámka:

Připojovací flex-hadice není součástí balení.

U setů o  $\varnothing$  110/125 mm je v balení redukce 125 na 110 mm

Doporučená montážní teplota je od +5° do +40°C.

Nenasazujte plastovou základnu kladivem, mohlo by dojít k poškození!!




BET 1


BET 2

### Postup montáže:


V místě umístění odvětrávacího setu odkryjeme 3 střešní tašky (**dvě tašky nad a jednu boční Obr.1**). Provedeme vsunutí adaptéru do základny a zacvakneme (**Obr.2**). Základní průchozí tašku s nacvaknutým adaptérem vložíme do vytvořeného otvoru rovnoměrně přitlačíme a pomocí dvou šroubů přišroubujeme do střešní latě. Boční a vrchní tašky vrátíme na původní místo tak, aby zámky seděly (**Obr.3**). Po osazení a doložení základní tašky nasadíme nástavec odvětrávacího komínku, srovnáme dle bublinek (**na vrchu komínku**) do roviny a svislé polohy a následně zajistíme zboku čtyřmi šrouby (**Obr.4 a 5**). Tím je komínek zafixován a bezpečně připevněn.

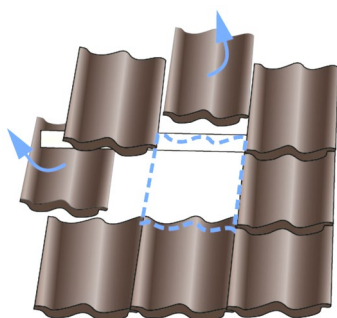


Obr.1

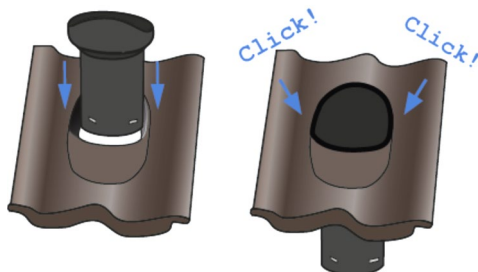


Obr.2

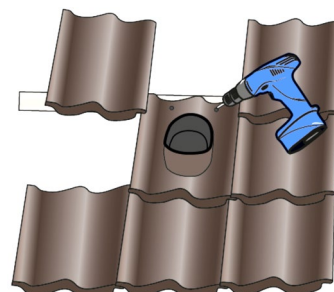

Obr.3

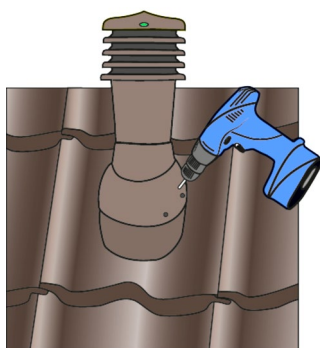

Obr.4

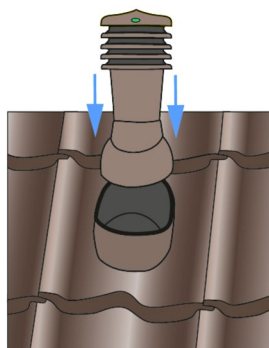

Obr.5