



HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Rotační odvětrávací sety pro betonové krytiny

Montážní návod



Rotační odvětrávací sety jsou výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťují cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizace. Všechny komponenty jsou součástí jediného balení, které se skládá z rotačního odvětrávacího komínku, základní tašky (např. **Bramac Classic**, **KMB Beta**, **Betonpres** – nové typy, **Benders Mecklenburger**), adaptéru pro napojení flexi hadice a příslušného spojovacího materiálu. Rotační odvětrávací set je vyroben z barevného polypropylenu (PP) s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a UV ochranou. Sety jsou k dispozici o průměru 150 mm.

Poznámka:

Připojovací flexi hadice není součástí balení.

Doporučená montážní teplota je od +5° do +40°C.

Nenasazujte plastovou základnu kladivem mohlo by dojít k poškození !!




BET 1


BET 2

Postup montáže:


V místě umístění odvětrávacího setu odkryjeme 3 střešní tašky (**dvě tašky nad a jednu boční Obr.1**). Provedeme vsunutí adaptéru do základny a zacvakneme (**Obr.2**). Základní průchozí tašku s nacvaknutým adaptérem vložíme do vytvořeného otvoru rovnoměrně přitlačíme a pomocí dvou šroubů přišroubujeme do střešní latě. Boční a vrchní tašky vrátíme na původní místo tak, aby zámky seděly (**Obr.3**). Po osazení a doložení základní tašky nasadíme nástavec s rotační hlavici a srovnáme kolmo ke krytině tak, aby se hlavice volně otáčela. Po srovnání zajistíme z boku čtyřmi šrouby k základně (**Obr.4 a 5**). Tím je rotační set zafixován a bezpečně připevněn.

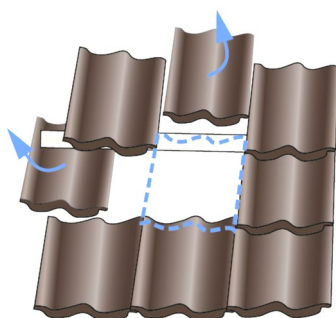


Obr.1

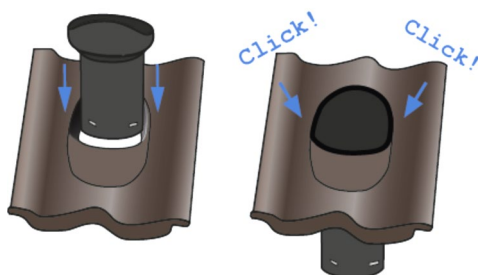


Obr.2

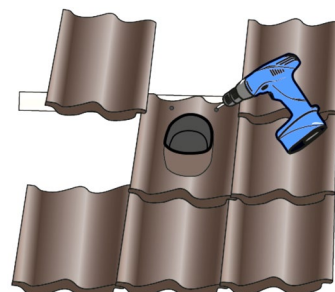

Obr.3

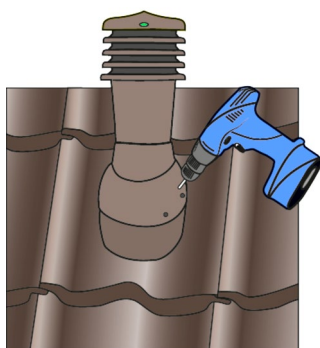

Obr.4

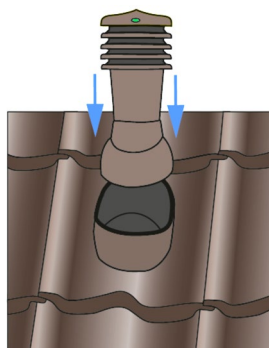

Obr.5